DE: Größenguide Schiebegardine

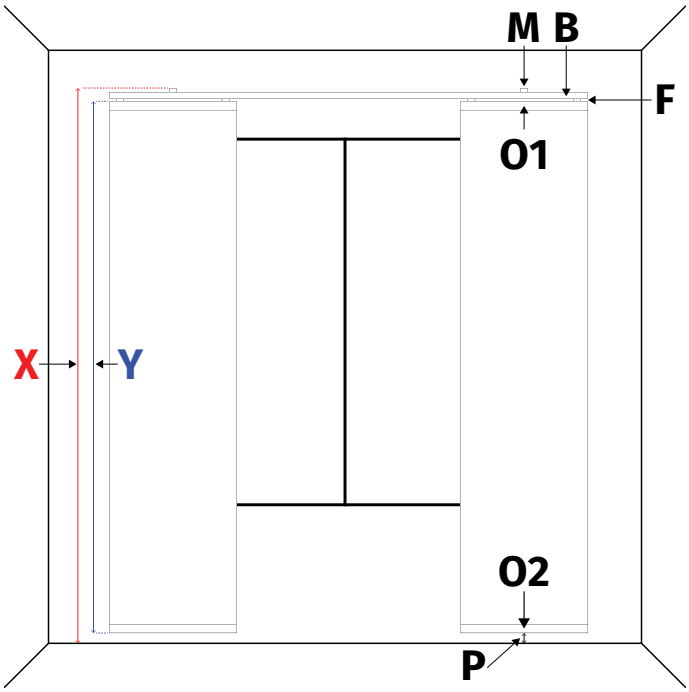

Kedersystem mit Wandhalterung

Montagehöhe (X)
Gesamthöhe des Textils (Y)

Höhe der Halterung (M) = 1 cm
Höhe der Schiene (B) = 1,8 cm
Höhe des Gleiters (F) = 0,2 cm
Höhe des Paneelwagens - Einschubkeder (O1/O2) = 1 cm
Abstand zum Boden (P) = 1,5 cm

Hinweis: Der Wert für P ist unsere Empfehlung. Du kannst ihn natülich nach Deinem Geschmack anpassen.

Von der Montagehöhe (X) müssen 6,5 cm abgezogen werden, um die Gesamthöhe des Textils (Y) zu erhalten.
Mit diesem Wert gehst Du sicher, dass die Gardine schön hängt.

Möchtest Du wissen, wie sich die 6,5 cm zusammensetzen, kannst Du Dir die folgende Formel anschauen.

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Achtung: In unseren Konfigurator lassen sich nur ganze Zahlen eingeben. Wir bitten Dich, Kommazahlen abzurunden. (Bsp.: Montagehöhe 250 cm - 6,5 cm = 243,5 cm → nötige Textilhöhe = 243 cm)

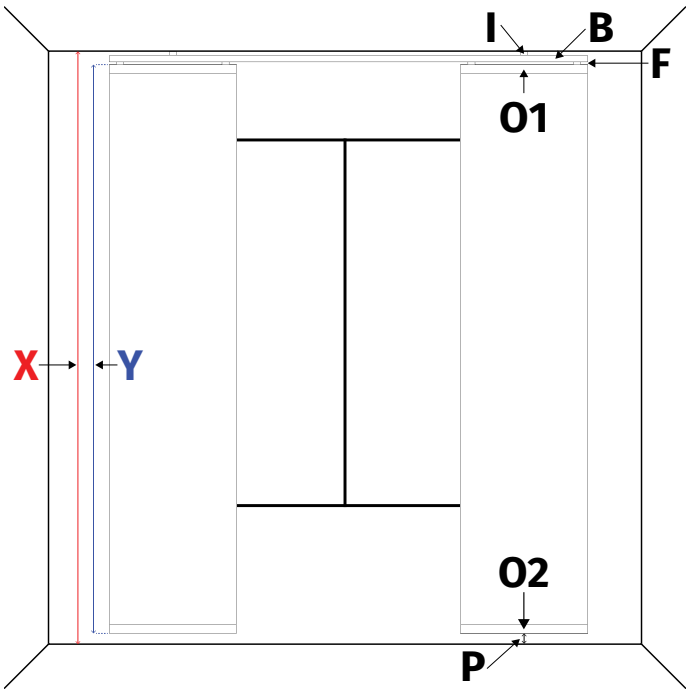

Kedersystem mit Deckenhalterung

Montagehöhe = Raumhöhe (X)
Gesamthöhe des Textils (Y)

Höhe der Halterung (I) = 1,5 cm
Höhe der Schiene (B) = 1,8 cm
Höhe des Gleiters (F) = 0,2 cm
Höhe des Paneelwagens - Einschubkeder (O1/O2) = 1 cm
Abstand zum Boden (P) = 1,5 cm

Hinweis: Der Wert für P ist unsere Empfehlung. Du kannst ihn natürlich nach Deinem Geschmack anpassen.

Von der Raumhöhe (X) müssen 7 cm abgezogen werden, um die Gesamthöhe des Textils (Y) zu erhalten. Mit diesem Wert gehst Du sicher, dass die Gardine schön hängt.

Möchtest Du wissen, wie sich die 7 cm zusammensetzen, kannst Du Dir die folgende Formel anschauen.

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Achtung: In unseren Konfigurator lassen sich nur ganze Zahlen eingeben. Wir bitten Dich, Kommazahlen abzurunden. (Bsp.: Raumhöhe 255,5 cm - 7 cm = 248,5 cm → nötige Textilhöhe = 248 cm)

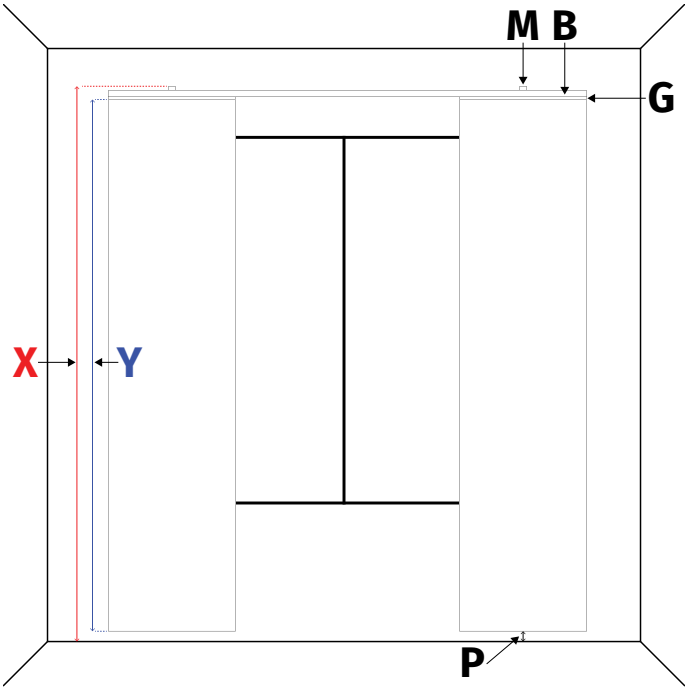

Klettsystem mit Wandhalterung

Montagehöhe (X)
Gesamthöhe des Textils (Y)

Höhe der Halterung (M) = 1 cm
Höhe der Schiene (B) = 1,8 cm
Abstand zwischen Laufschiene und Beginn des Textils (G) = 1,1 cm
Abstand zum Boden (P) = 1,5 cm

Hinweis: Der Wert für P ist unsere Empfehlung. Du kannst ihn natürlich nach Deinem Geschmack anpassen.

Von der Montagehöhe (X) müssen 5,4 cm abgezogen werden, um die Gesamthöhe des Textils (Y) zu erhalten. Mit diesem Wert gehst Du sicher, dass die Gardine schön hängt.

Möchtest Du wissen, wie sich die 5,4 cm zusammensetzen, kannst Du Dir die folgende Formel anschauen.

5,4 cm = M + B + G + P

Achtung: In unseren Konfigurator lassen sich nur ganze Zahlen eingeben. Wir bitten Dich, Kommazahlen abzurunden. (Bsp.: Montagehöhe 250 cm - 5,4 cm = 244,6 cm → nötige Textilhöhe = 244 cm)

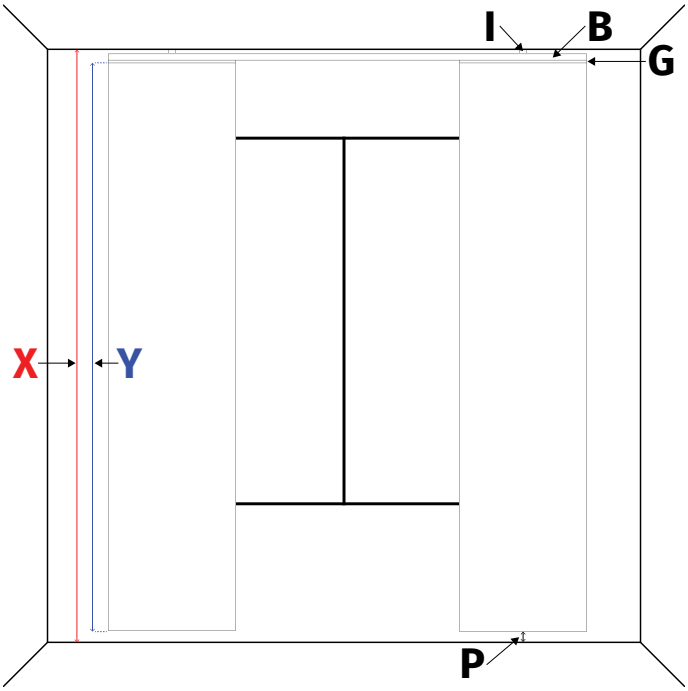

Klettsystem mit Deckenhalterung

Montagehöhe (X)
Gesamthöhe des Textils (Y)

Höhe der Halterung (I) = 1,5 cm
Höhe der Schiene (B) = 1,8 cm
Abstand zwischen Laufschiene und dem Beginn des Textils (G) = 1,1 cm
Abstand zum Boden (P) = 1,5 cm

Hinweis: Der Wert für P ist unsere Empfehlung. Du kannst ihn natürlich nach Deinem Geschmack anpassen.

Von der Raumhöhe (X) müssen 5,9 cm abgezogen werden, um die Gesamthöhe des Textils (Y) zu erhalten. Mit diesem Wert gehst Du sicher, dass die Gardine schön hängt.

Möchtest Du wissen, wie sich die 5,9 cm zusammensetzen, kannst Du Dir die folgende Formel anschauen.

5,9 cm = I + B + G + P

Achtung: In unseren Konfigurator lassen sich nur ganze Zahlen eingeben. Wir bitten Dich, Kommazahlen abzurunden. (Bsp.: Raumhöhe 250 cm - 5,9 cm = 244,1 cm → nötige Textilhöhe = 244 cm)

Wie berechne ich die nötige Paneelanzahl?

Unsere Schiebegardinen sind 60 cm breit. Du hast aber die Möglichkeit ein Set aus bis zu 6 einzelnen Textilpaneelen zu bestellen. Wie viele Du genau benötigst, um Dein Fenster zu verdecken, kannst Du mit der folgenden Rechnung herausfinden.

1. Ermittle die Breite Deines Fensters bzw. Deiner Fensterfront und addiere ggf. 30 - 60 cm. Für einen Überstand von 15 - 30 cm rechts und links.
2. Teile den Wert durch 60. So erhältst Du die Anzahl der notwendigen Paneele.
3. Ist das Ergebnis keine ganze Zahl, runde es auf.

Bitte beachte vor einem Kauf auch die folgenden Längenmaße der Gardinenschienen und stelle sicher, dass Deine Wand breit genug ist. Gff. kannst Du die Laufschiene mit einer Säge kürzen.

- 1- & 2-teiliges Set: 1 Laufschiene 140 cm lang
- 3- & 4-teiliges Set: 2 Laufschienen gesamt 280 cm lang
- 5- & 6-teiliges Set: 3 Laufschienen gesamt 420 cm lang

IT: Tende a pannello - Guida alle dimensioni

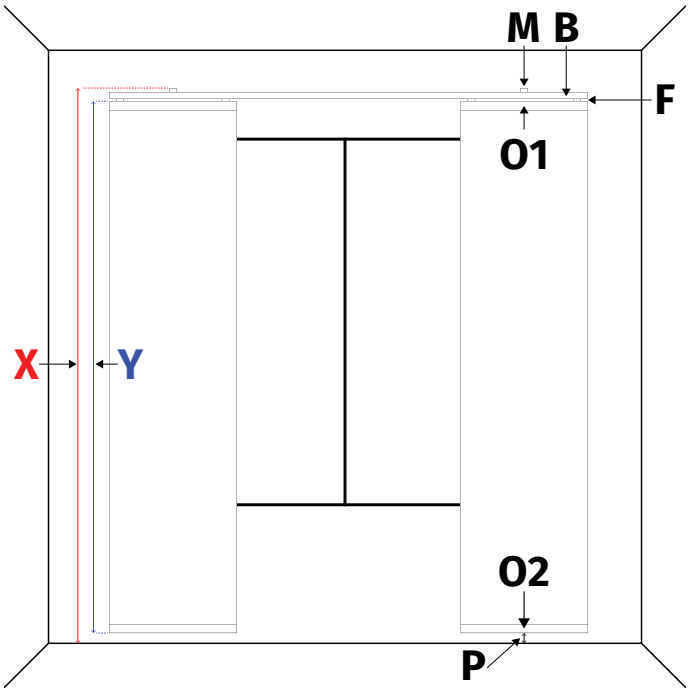

Sistema con nastro di rinforzo e supporto a parete

Altezza di montaggio (X)
Altezza totale del tessuto (Y)

Altezza del supporto (M) = 1 cm
Altezza del binario (B) = 1,8 cm
Altezza del gancio (F) = 0,2 cm
Altezza della guida - nastro di rinforzo a incastro (O1/O2) = 1 cm
Distanza dal pavimento (P) = 1,5 cm

Nota bene: il valore di P è quello che ti consigliamo. Ovviamente puoi cambiarlo come preferisci.

Dall'altezza di montaggio (X) devi togliere 6,5 cm per ottenere l'altezza totale del tessuto (Y). Con questo valore ti assicuri che la tenda sia ben posizionata.

Se vuoi sapere come si compongono i 6,5 cm, puoi dare un'occhiata alla formula qui sotto.

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Attenzione: nel nostro configuratore puoi inserire solo numeri interi. Ti chiediamo di arrotondare i numeri decimali.
(Es.: altezza di montaggio 250 cm - 6,5 cm = 243,5 cm → altezza del tessuto necessaria = 243 cm)

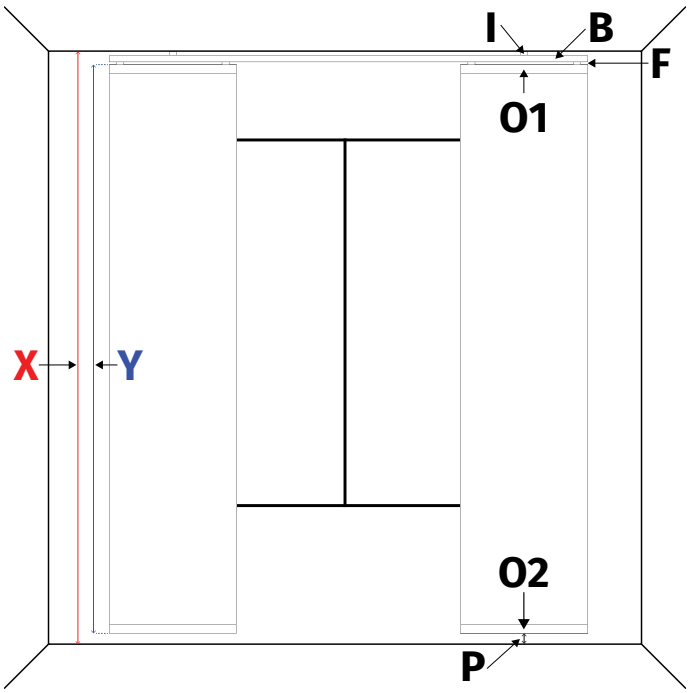

Sistema con nastro di rinforzo e supporto a soffitto

Altezza di montaggio = altezza della stanza (X)
Altezza totale del tessuto (Y)

Altezza del supporto (I) = 1,5 cm
Altezza del binario (B) = 1,8 cm
Altezza del gancio (F) = 0,2 cm
Altezza della guida - nastro di rinforzo a incastro (O1/O2) = 1 cm
Distanza dal pavimento (P) = 1,5 cm

Nota bene: il valore di P è quello che ti consigliamo. Ovviamente puoi cambiarlo come preferisci.

Dall'altezza della stanza (X) devi togliere 7 cm per avere l'altezza totale del tessuto (Y). Con questo valore la tenda sarà ben appesa.

Se vuoi sapere come si calcolano i 7 cm, dai un'occhiata alla formula qui sotto.

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Attenzione: nel nostro configuratore puoi inserire solo numeri interi. Ti chiediamo di arrotondare i numeri decimali.
(Es.: altezza della stanza 255,5 cm - 7 cm = 248,5 cm → altezza del tessuto necessaria = 248 cm)

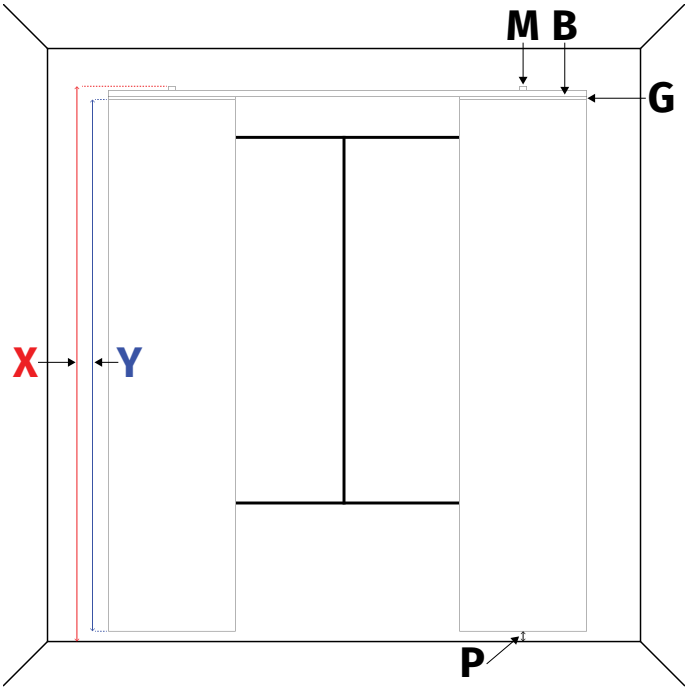

Sistema con nastro a strappo e supporto a parete

Altezza di montaggio (X)
Altezza totale del tessuto (Y)

Altezza del supporto (M) = 1 cm
Altezza del binario (B) = 1,8 cm
Distanza tra il binario e l'inizio del tessuto (G) = 1,1 cm
Distanza dal pavimento (P) = 1,5 cm

Nota bene: il valore di P è quello che ti consigliamo. Ovviamente puoi cambiarlo come preferisci.

Dall'altezza di montaggio (X) devi togliere 5,4 cm per avere l'altezza totale del tessuto (Y). Con questo valore la tenda sarà ben appesa.

Se vuoi sapere come si calcolano i 5,4 cm, puoi dare un'occhiata alla formula qui sotto.

5,4 cm = M + B + G + P

Attenzione: nel nostro configuratore puoi inserire solo numeri interi. Ti chiediamo di arrotondare i decimali.
(Es.: altezza di montaggio 250 cm - 5,4 cm = 244,6 cm → altezza del tessuto necessaria = 244 cm)

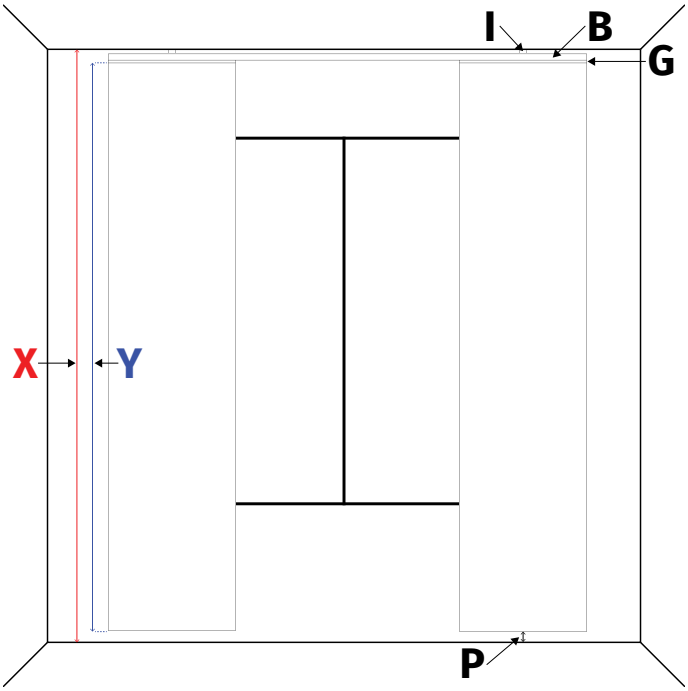

Sistema con nastro a strappo e supporto a soffitto

Altezza di montaggio = altezza della stanza (X)
Altezza totale del tessuto (Y)

Altezza del supporto (I) = 1,5 cm
Altezza del binario (B) = 1,8 cm
Distanza tra il binario e l'inizio del tessuto (G) = 1,1 cm
Distanza dal pavimento (P) = 1,5 cm

Nota bene: il valore di P è quello che ti consigliamo. Ovviamente puoi modificarlo come preferisci.

Dall'altezza della stanza (X) devi togliere 5,9 cm per avere l'altezza totale del tessuto (Y). Con questo valore la tenda sarà ben appesa.

Se vuoi sapere come si calcolano i 5,9 cm, puoi dare un'occhiata alla formula qui sotto.

5,9 cm = I + B + G + P

Attenzione: nel nostro configuratore puoi inserire solo numeri interi. Ti chiediamo di arrotondare i numeri decimali.
(Es.: altezza della stanza 250 cm - 5,9 cm = 244,1 cm → altezza del tessuto necessaria = 244 cm)

Come faccio a calcolare quanti pannelli mi servono?

Le nostre tende a pannello sono larghe 60 cm. Puoi però ordinare un set composto da un massimo di 6 pannelli di tessuto singoli. Per sapere esattamente quanti ne servono per coprire la tua finestra, usa il seguente calcolo.

1. Misura la larghezza della tua finestra o della tua vetrata e aggiungi 30-60 cm per avere una sporgenza di 15-30 cm a destra e a sinistra.
2. Dividi il valore per 60 per ottenere il numero di pannelli necessari.
3. Se il risultato non è un numero intero, arrotondalo.

Prima dell'acquisto, controlla anche le seguenti misure di lunghezza dei binari per tende e assicurati che la tua parete sia abbastanza larga. Se necessario, puoi accorciare il binario con una sega.

- Set da 2 pannelli e 1 pannello: 1 binario lungo 140 cm
- Set da 3 e 4 pannelli: 2 binari per un totale di 280 cm di lunghezza
- Set da 5 e 6 pannelli: 3 binari per un totale di 420 cm di lunghezza

FR: Panneaux japonais - Guide des dimensions

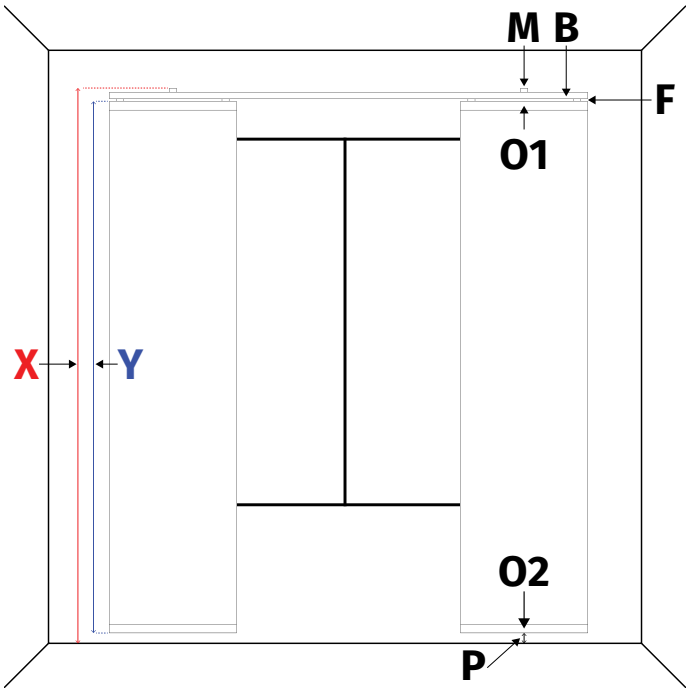

Système bande de renfort avec support mural

Hauteur de pose (X)
Hauteur totale du tissu (Y)

Hauteur du support (M) = 1 cm
Hauteur du rail (B) = 1,8 cm
Hauteur du glisseur (F) = 0,2 cm
Hauteur du support de panneau - bande de renfort à insérer (O1/O2) = 1 cm
Distance par rapport au sol (P) = 1,5 cm

Veuillez noter : la valeur P est notre recommandation. Vous pouvez bien sûr l'adapter selon vos préférences.

Il faut soustraire 6,5 cm de la hauteur de pose (X) pour obtenir la hauteur totale du tissu (Y). Cette valeur vous garantit que le rideau tombera parfaitement.

Si vous souhaitez savoir comment se composent les 6,5 cm, vous pouvez vous référer à la formule suivante.

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Attention : notre configurateur ne permet de saisir que des nombres entiers. Nous vous prions d'arrondir les décimales.
(Exemple : hauteur de pose 250 cm - 6,5 cm = 243,5 cm → hauteur du textile nécessaire = 243 cm)

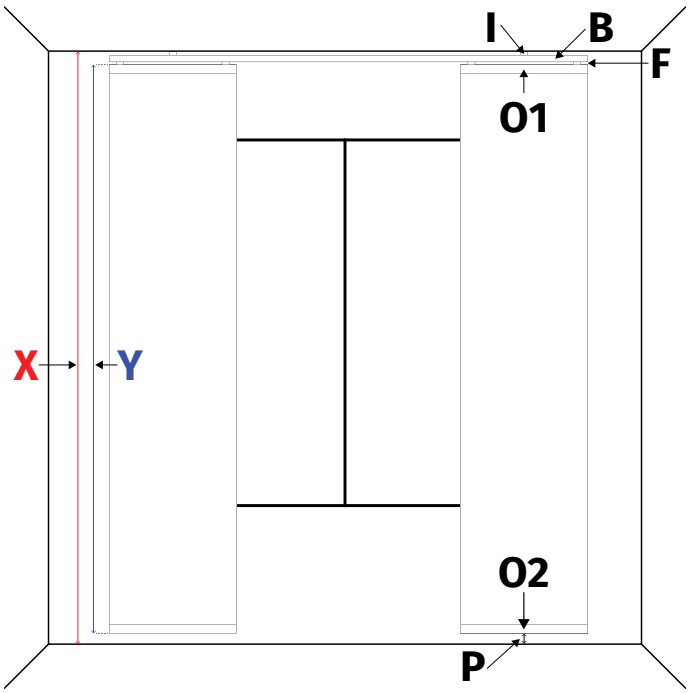

Système bande de renfort avec support plafond

Hauteur de pose = hauteur de la pièce (X)
Hauteur totale du tissu (Y)

Hauteur du support (I) = 1,5 cm
Hauteur du rail (B) = 1,8 cm
Hauteur du glisseur (F) = 0,2 cm
Hauteur du support de panneau - bande de renfort à insérer (O1/O2) = 1 cm
Distance au sol (P) = 1,5 cm

Veuillez noter : la valeur P est notre recommandation. Vous pouvez bien sûr l'adapter selon vos préférences.

Il faut soustraire 7 cm à la hauteur de la pièce (X) pour obtenir la hauteur totale du tissu (Y). Cette valeur vous garantit que le rideau tombera parfaitement.

Si vous souhaitez savoir comment se composent ces 7 cm, veuillez vous référer à la formule suivante.

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Attention : notre configurateur ne permet de saisir que des nombres entiers. Nous vous prions d'arrondir les décimales.
(Exemple : hauteur de la pièce 255,5 cm - 7 cm = 248,5 cm → hauteur du tissu nécessaire = 248 cm)

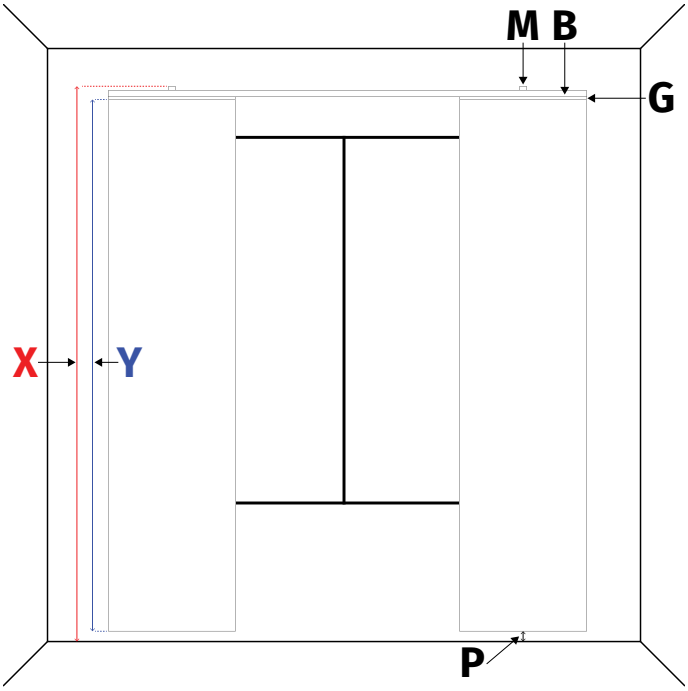

Système bande auto-agrippante avec support mural

Hauteur de pose (X)
Hauteur totale du tissu (Y)

Hauteur du support (M) = 1 cm
Hauteur du rail (B) = 1,8 cm
Distance entre le rail et le début du tissu (G) = 1,1 cm
Distance au sol (P) = 1,5 cm

Veuillez noter : la valeur P est notre recommandation. Vous pouvez bien sûr l'ajuster selon vos préférences.

Il faut soustraire 5,4 cm à la hauteur de pose (X) pour obtenir la hauteur totale du tissu (Y). Cette valeur vous garantit que le rideau tombera parfaitement.

Si vous souhaitez savoir comment se composent ces 5,4 cm, veuillez vous référer à la formule suivante.

5,4 cm = M + B + G + P

Attention : notre configurateur ne permet de saisir que des nombres entiers. Nous vous prions d'arrondir les décimales.
(Exemple : hauteur de pose 250 cm - 5,4 cm = 244,6 cm → hauteur du tissu nécessaire = 244 cm)

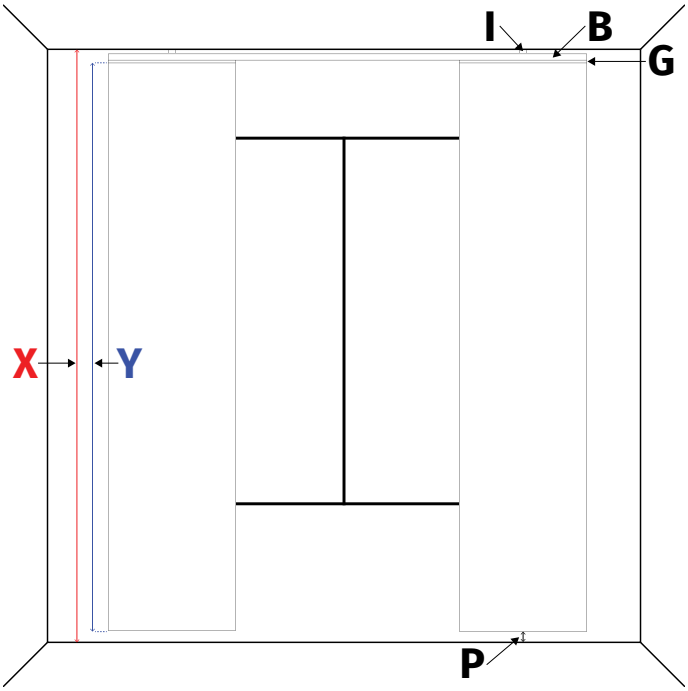

Système bande auto-agrippante avec support plafond

Hauteur de pose = hauteur de la pièce (X)
Hauteur totale du tissu (Y)

Hauteur du support (I) = 1,5 cm
Hauteur du rail (B) = 1,8 cm
Distance entre le rail et le début du tissu (G) = 1,1 cm
Distance au sol (P) = 1,5 cm

Veuillez noter : la valeur P est notre recommandation. Vous pouvez bien sûr l'adapter selon vos préférences.

Il faut soustraire 5,9 cm à la hauteur de la pièce (X) pour obtenir la hauteur totale du tissu (Y). Cette valeur vous garantit que le rideau tombera parfaitement.

Si vous souhaitez savoir comment se composent les 5,9 cm, veuillez vous référer à la formule suivante.

5,9 cm = I + B + G + P

Attention : notre configurateur ne permet de saisir que des nombres entiers. Nous vous prions d'arrondir les décimales.
(Exemple : hauteur de la pièce 250 cm - 5,9 cm = 244,1 cm → hauteur du textile nécessaire = 244 cm)

Comment puis-je calculer le nombre de panneaux nécessaires ?

Nos panneaux japonais coulissants mesurent 60 cm de large. Vous avez toutefois la possibilité de commander un ensemble comprenant jusqu'à 6 panneaux en tissu individuels. Le calcul suivant vous permettra de déterminer le nombre exact de panneaux nécessaires pour couvrir votre fenêtre.

1. Déterminez la largeur de votre fenêtre ou de votre baie vitrée et ajoutez 30 à 60 cm si nécessaire. Cela permettra d'obtenir un débord de 15 à 30 cm à droite et à gauche.
2. Divisez cette valeur par 60. Vous obtiendrez ainsi le nombre de panneaux nécessaires.
3. Si le résultat n'est pas un nombre entier, arrondissez-le.

Avant d'acheter, veuillez également tenir compte des dimensions suivantes des rails de rideaux et vous assurer que votre mur est suffisamment large. Si nécessaire, vous pouvez raccourcir le rail à l'aide d'une scie.

- Ensemble de 2 panneaux et 1 panneau : 1 rail de 140 cm de long
- Ensemble de 3 et 4 panneaux : 2 rails d'une longueur totale de 280 cm
- Ensemble de 5 et 6 panneaux : 3 rails de 420 cm de long au total

ES: Paneles japoneses - Guía de tamaños

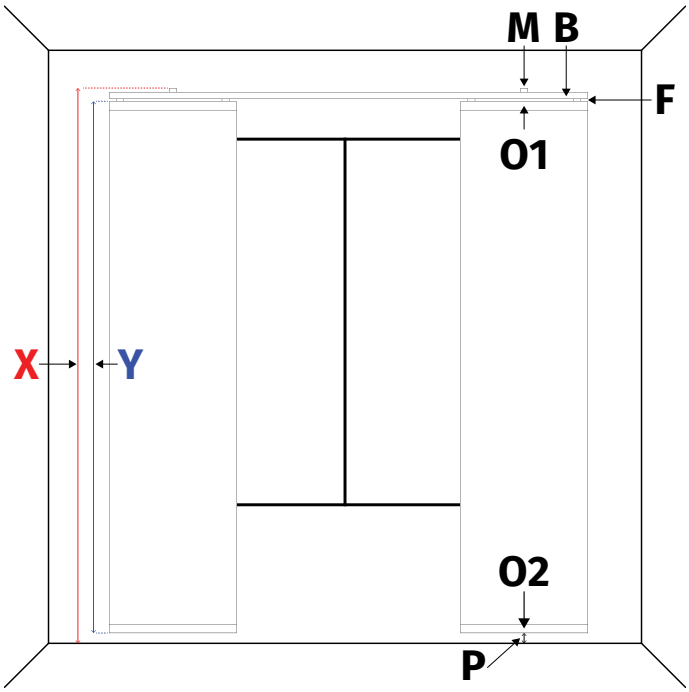

Sistema con cinta de refuerzo y soporte de pared

Altura de instalación (X)
Altura total del textil (Y)

Altura del soporte (M) = 1 cm
Altura del riel (B) = 1,8 cm
Altura del deslizador (F) = 0,2 cm
Altura del portapaneles – cinta de refuerzo insertable (O1/O2) = 1 cm
Distancia al suelo (P) = 1,5 cm

Nota: el valor de P es nuestra recomendación. Puedes ajustarlo a tu gusto.

Se deben restar 6,5 cm de la altura de instalación (X) para obtener la altura total del textil (Y). Con este valor, aseguras que el panel cuelgue correctamente.

¿Quieres saber cómo se componen los 6,5 cm? Consulta la siguiente fórmula:

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Atención: nuestro configurador solo acepta números enteros. Por favor, redondea hacia abajo los decimales.
(Ej.: altura de instalación 250 cm - 6,5 cm = 243,5 cm → altura del textil necesaria = 243 cm)

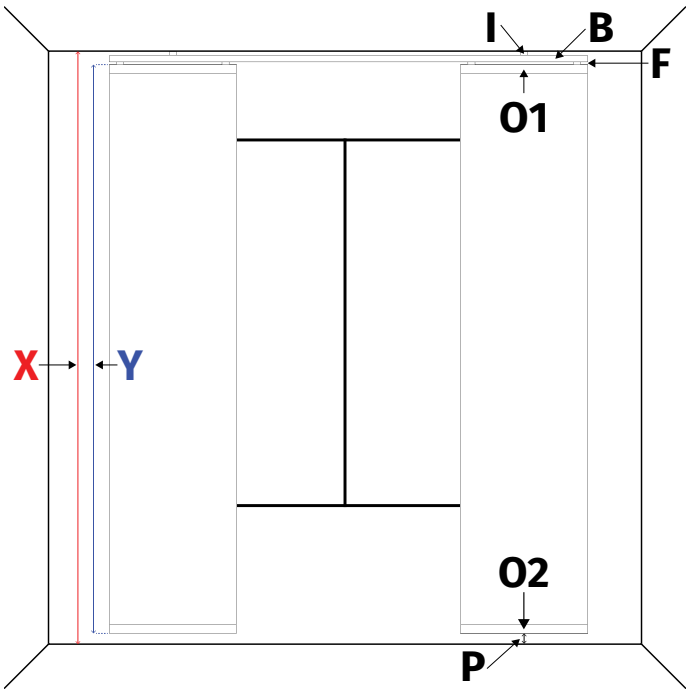

Sistema con cinta de refuerzo y soporte de techo

Altura de instalación = Altura de la habitación (X)
Altura total del textil (Y)

Altura del soporte (I) = 1,5 cm
Altura del riel (B) = 1,8 cm
Altura del deslizador (F) = 0,2 cm
Altura del portapaneles – cinta de refuerzo insertable (O1/O2) = 1 cm
Distancia al suelo (P) = 1,5 cm

Nota: el valor de P es nuestra recomendación. Puedes ajustarlo a tu gusto.

Se deben restar 7 cm de la altura de la habitación (X) para obtener la altura total del textil (Y). Con este valor, aseguras que el panel cuelgue correctamente.

¿Quieres saber cómo se componen los 7 cm? Consulta la siguiente fórmula:

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Atención: nuestro configurador solo acepta números enteros. Por favor, redondea hacia abajo los decimales.
(Ej.: altura de la habitación 255,5 cm - 7 cm = 248,5 cm → altura del textil necesaria = 248 cm)

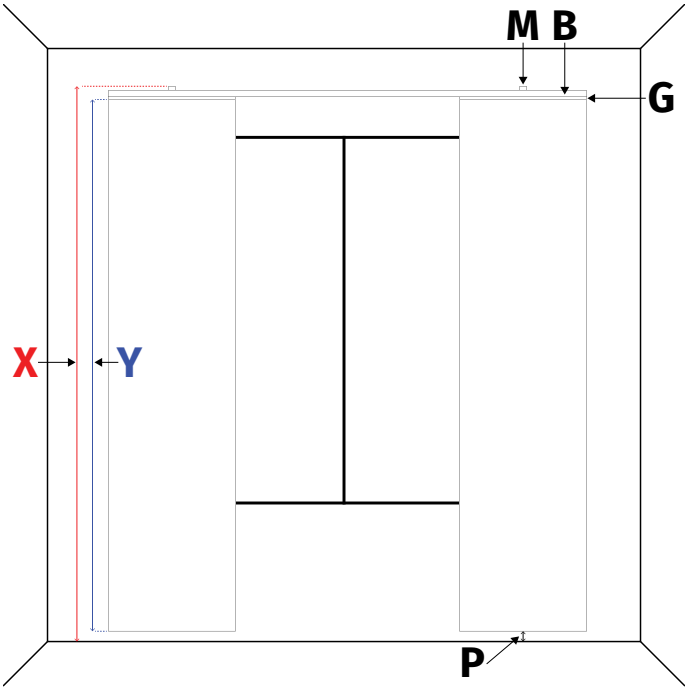

Sistema con cinta de gancho y bucle y soporte de pared

Altura de instalación (X)
Altura total del textil (Y)

Altura del soporte (M) = 1 cm
Altura del riel (B) = 1,8 cm
Distancia entre el riel y el inicio del textil (G) = 1,1 cm
Distancia al suelo (P) = 1,5 cm

Nota: el valor de P es nuestra recomendación. Puedes ajustarlo a tu gusto.

Se deben restar 5,4 cm de la altura de instalación (X) para obtener la altura total del textil (Y). Con este valor, aseguras que el panel cuelgue correctamente.

¿Quieres saber cómo se componen los 5,4 cm? Consulta la siguiente fórmula:

5,4 cm = M + B + G + P

Atención: nuestro configurador solo acepta números enteros. Por favor, redondea hacia abajo los decimales.
(Ej.: altura de instalación 250 cm - 5,4 cm = 244,6 cm → altura del textil necesaria = 244 cm)

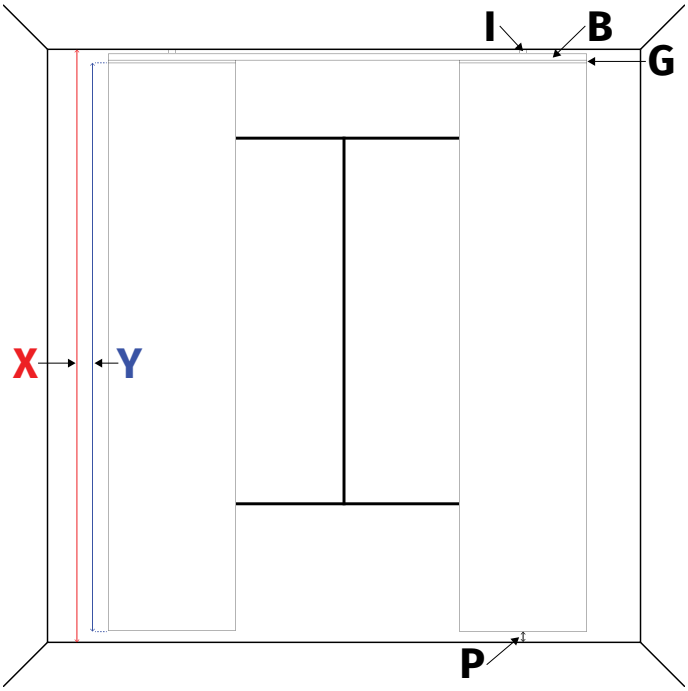

Sistema con cinta de gancho y bucle y soporte de techo

Altura de instalación = Altura de la habitación (X)
Altura total del textil (Y)

Altura del soporte (I) = 1,5 cm
Altura del riel (B) = 1,8 cm
Distancia entre el riel y el inicio del textil (G) = 1,1 cm
Distancia al suelo (P) = 1,5 cm

Nota: el valor de P es nuestra recomendación. Puedes ajustarlo a tu gusto.

Se deben restar 5,9 cm de la altura de la habitación (X) para obtener la altura total del textil (Y). Con este valor, aseguras que el panel cuelgue correctamente.

¿Quieres saber cómo se componen los 5,9 cm? Consulta la siguiente fórmula:

5,9 cm = I + B + G + P

Atención: nuestro configurador solo acepta números enteros. Por favor, redondea hacia abajo los decimales.
(Ej.: altura de la habitación 250 cm - 5,9 cm = 244,1 cm → altura del textil necesaria = 244 cm)

¿Cómo calcular el número de paneles necesarios?

Nuestros paneles japoneses tienen una anchura de 60 cm. Puedes pedir un conjunto de hasta 6 paneles textiles individuales. Para saber cuántos necesitas para cubrir tu ventana, sigue estos pasos:

1. Mide el ancho de tu ventana o del frente de ventanas y añade entre 30 y 60 cm si deseas un solape de 15 a 30 cm a cada lado.
2. Divisez cette valeur par 60. Vous obtiendrez ainsi le nombre de panneaux nécessaires.
3. Si el resultado no es un número entero, redondea hacia arriba.

Antes de comprar, ten en cuenta también las siguientes longitudes de los rieles y asegúrate de que tu pared tenga el ancho suficiente. Si es necesario, puedes cortar el riel con una sierra:

- 1 panel o conjunto de 2 paneles: 1 riel de 140 cm de largo
- Conjunto de 3 o 4 paneles: 2 rieles con una longitud total de 280 cm
- Conjunto de 5 o 6 paneles: 3 rieles con una longitud total de 420 cm

EN: Sliding panel curtains – Size guide

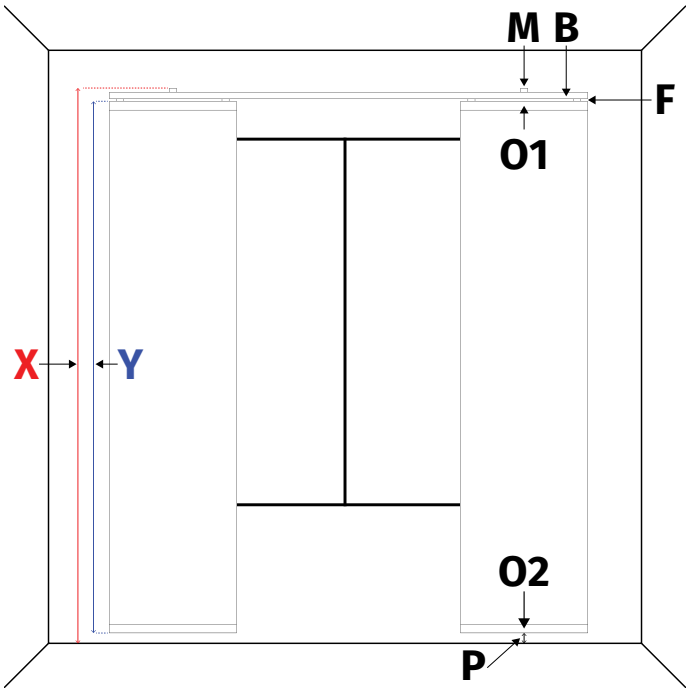

Connector tape system with wall fixture

Mounting height (X)
Total height of the fabric (Y)

Height of the wall fixture (M) = 1 cm
Height of the rail (B) = 1.8 cm
Height of the glider (F) = 0.2 cm
Height of the panel curtain holder – insert connector tape (O1/O2) = 1 cm
Distance to the floor (P) = 1.5 cm

Note: The value of P is our recommendation. You can, of course, adjust it to your preference.

You need to subtract 6.5 cm from the mounting height (X) to get the total height of the fabric (Y). This ensures the curtain hangs nicely.

If you're curious about the components of the 6.5 cm, see the formula below:

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Attention: Our configurator only accepts whole numbers. Please round down decimal values.
(e.g.: Mounting height 250 cm – 6.5 cm = 243.5 cm → required fabric height = 243 cm)

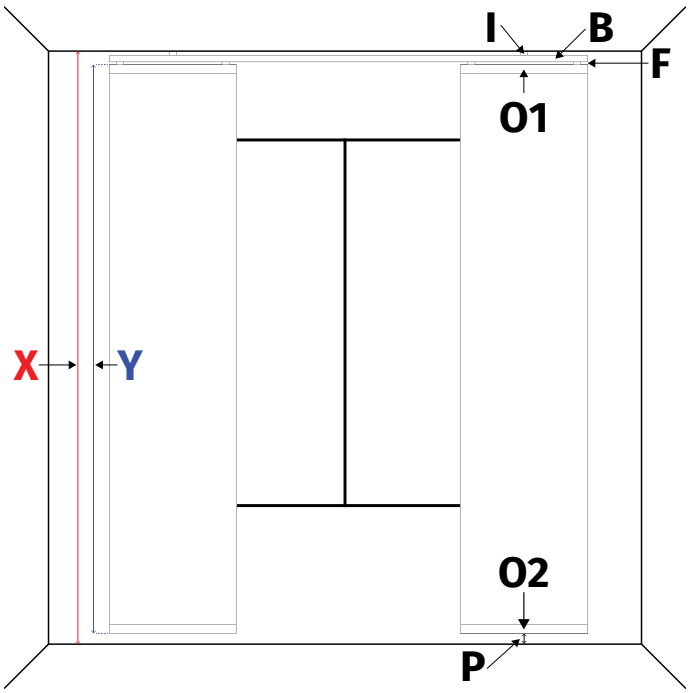

Connector tape system with ceiling fixture

Mounting height = Room height (X)
Total height of the fabric (Y)

Height of the ceiling fixture (I) = 1.5 cm
Height of the rail (B) = 1.8 cm
Height of the glider (F) = 0.2 cm
Height of the panel curtain holder – insert connector tape (O1/O2) = 1 cm
Distance to the floor (P) = 1.5 cm

Note: The value of P is our recommendation. You can, of course, adjust it to your preference.

You need to subtract 7 cm from the room height (X) to get the total height of the fabric (Y). This ensures the curtain hangs nicely.

If you're curious about the components of the 7 cm, see the formula below:

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Attention: Our configurator only accepts whole numbers. Please round down decimal values.
(e.g.: Room height 255.5 cm – 7 cm = 248.5 cm → required fabric height = 248 cm)

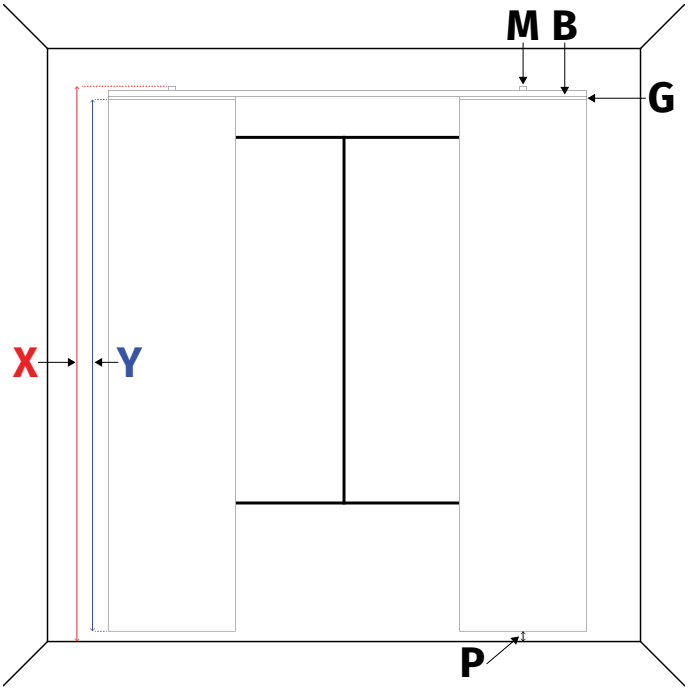

Hook-and-loop tape system with wall fixture

Mounting height (X)
Total height of the fabric (Y)

Height of the wall fixture (M) = 1 cm
Height of the rail (B) = 1.8 cm
Gap between rail and beginning of the fabric (G) = 1.1 cm
Distance to the floor (P) = 1.5 cm

Note: The value of P is our recommendation. You can, of course, adjust it to your preference.

You need to subtract 5.4 cm from the mounting height (X) to get the total height of the fabric (Y). This ensures the curtain hangs nicely.

If you're curious about the components of the 5.4 cm, see the formula below:

5,4 cm = M + B + G + P

Attention: Our configurator only accepts whole numbers. Please round down decimal values.
(e.g.: Mounting height 250 cm – 5.4 cm = 244.6 cm → required fabric height = 244 cm)

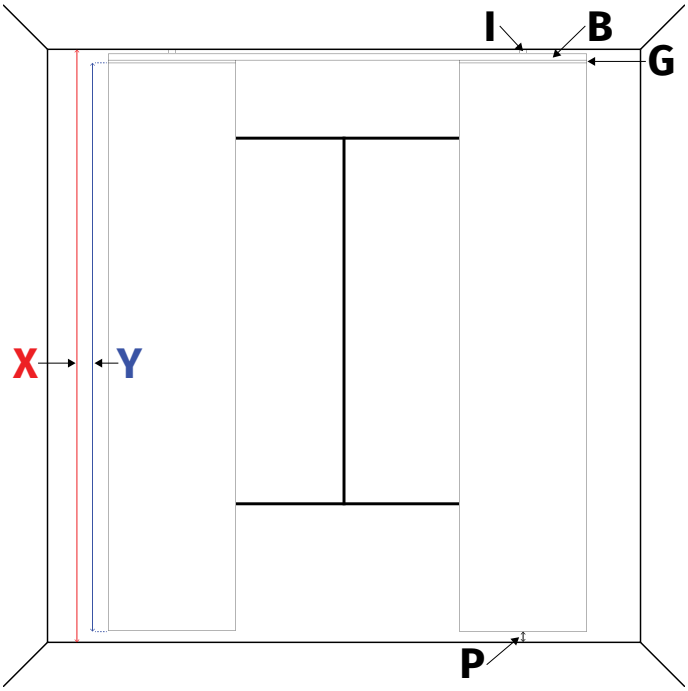

Hook-and-loop tape system with ceiling fixture

Mounting height = Room height (X)
Total height of the fabric (Y)

Height of the ceiling fixture (I) = 1.5 cm
Height of the rail (B) = 1.8 cm
Gap between rail and beginning of the fabric (G) = 1.1 cm
Distance to the floor (P) = 1.5 cm

Note: The value of P is our recommendation. You can, of course, adjust it to your preference.

You need to subtract 5.9 cm from the room height (X) to get the total height of the fabric (Y). This ensures the curtain hangs nicely.

If you're curious about the components of the 5.9 cm, see the formula below:

5,9 cm = I + B + G + P

Attention: Our configurator only accepts whole numbers. Please round down decimal values.
(e.g.: Room height 250 cm – 5.9 cm = 244.1 cm → required fabric height = 244 cm)

How do I calculate the required number of panels?

Our sliding panel curtains are 60 cm wide. You can order a set of up to 6 individual textile panels. To determine how many you need to cover your window, follow these steps:

1. Measure the width of your window or window front, and add 30–60 cm if you want a 15–30 cm overlap on either side.
2. Divide the total by 60 to calculate how many panels you need.
3. If the result is not a whole number, round up.

Before purchasing, also take note of the following rail lengths and make sure your wall is wide enough. If needed, the rail can be cut with a saw:

- 1- & 2-panel set: 1 rail, 140 cm long
- 3- & 4-panel set: 2 rails, total length 280 cm
- 5- & 6-panel set: 3 rails, total length 420 cm

NL: Paneelgordijnen - Maatgids

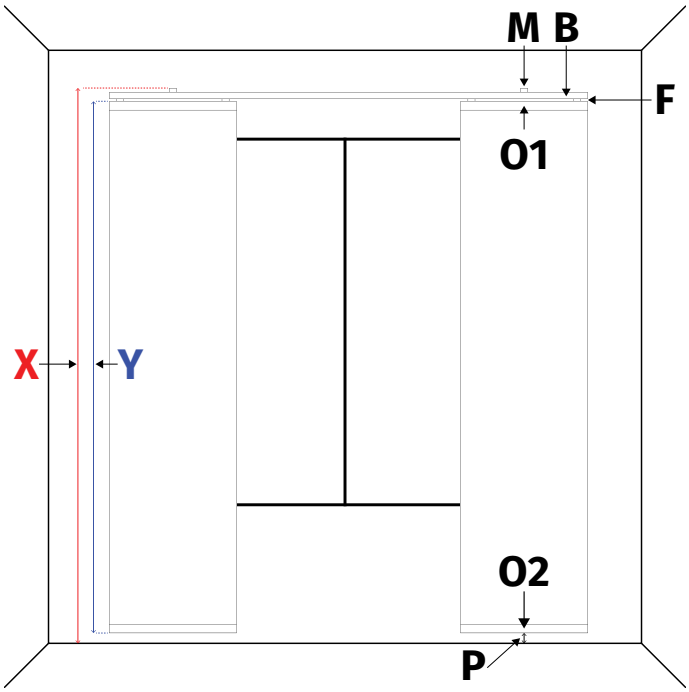

Kedersysteem met wandbevestiging

Montagehoogte (X)
Totale hoogte van het textiel (Y)

Hoogte van de bevestiging (M) = 1 cm
Hoogte van de rail (B) = 1,8 cm
Hoogte van de glijder (F) = 0,2 cm
Hoogte van de paneelwagen - inschuifkeder (O1/O2) = 1 cm
Afstand tot de vloer (P) = 1,5 cm

Let op: De waarde voor P is onze aanbeveling. Je kunt deze natuurlijk naar wens aanpassen.

Van de montagehoogte (X) moet 6,5 cm worden afgetrokken om de totale hoogte van het textiel (Y) te berekenen. Met deze waarde hangt het gordijn mooi.

Wil je weten hoe de 6,5 cm is samengesteld? Bekijk dan de volgende formule:

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Let op: In onze configurator kunnen alleen gehele getallen worden ingevoerd. Wij vragen je om decimalen naar beneden af te ronden. (Bijv.: Montagehoogte 250 cm - 6,5 cm = 243,5 cm → benodigde textiel-hoogte = 243 cm)

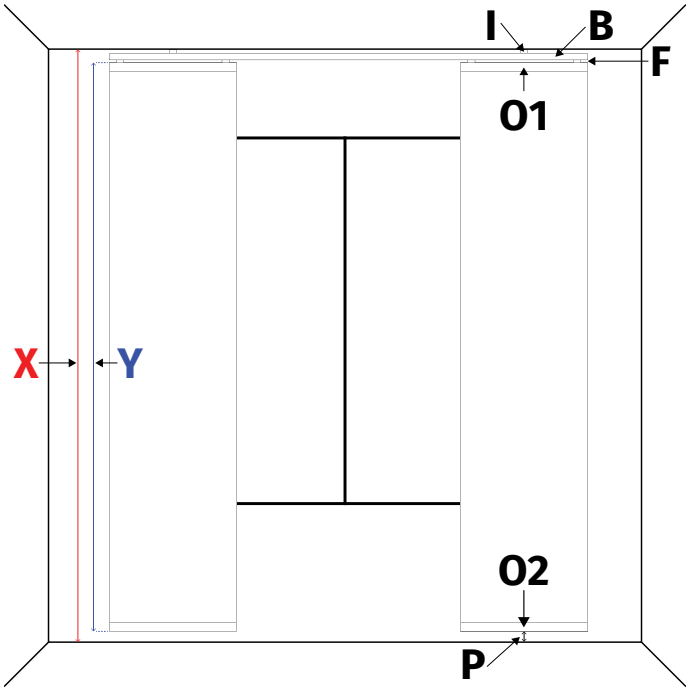

Kedersysteem met plafondbevestiging

Montagehoogte = Hoogte van de ruimte (X)
Totale hoogte van het textiel (Y)

Hoogte van de bevestiging (I) = 1,5 cm
Hoogte van de rail (B) = 1,8 cm
Hoogte van de glijder (F) = 0,2 cm
Hoogte van de paneelwagen - inschuifkeder (O1/O2) = 1 cm
Afstand tot de vloer (P) = 1,5 cm

Let op: De waarde voor P is onze aanbeveling. Je kunt deze natuurlijk naar wens aanpassen.

Van de hoogte van de ruimte (X) moet 7 cm worden afgetrokken om de totale hoogte van het textiel (Y) te berekenen. Met deze waarde hangt het gordijn mooi.

Wil je weten hoe de 7 cm is samengesteld? Bekijk dan de volgende formule:

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Let op: In onze configurator kunnen alleen gehele getallen worden ingevoerd. Wij vragen je om decimalen naar beneden af te ronden. (Bijv.: Hoogte van de ruimte 255,5 cm - 7 cm = 248,5 cm → benodigde textielhoogte = 248 cm)

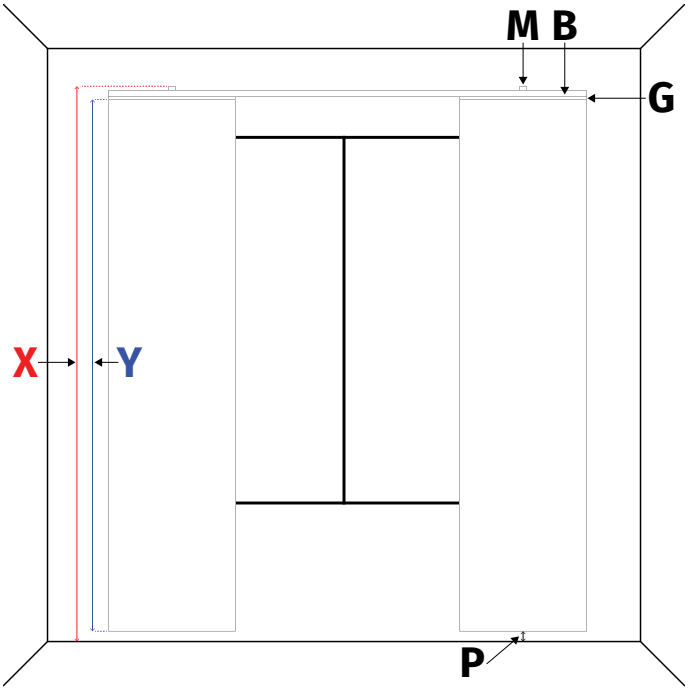

Klittenbandsysteem met wandbevestiging

Montagehoogte (X)
Totale hoogte van het textiel (Y)

Hoogte van de bevestiging (M) = 1 cm
Hoogte van de rail (B) = 1,8 cm
Afstand tussen rail en begin van het textiel (G) = 1,1 cm
Afstand tot de vloer (P) = 1,5 cm

Let op: De waarde voor P is onze aanbeveling. Je kunt deze natuurlijk naar wens aanpassen.

Van de montagehoogte (X) moet 5,4 cm worden afgetrokken om de totale hoogte van het textiel (Y) te berekenen. Met deze waarde hangt het gordijn mooi.

Wil je weten hoe de 5,4 cm is samengesteld? Bekijk dan de volgende formule:

5,4 cm = M + B + G + P

Let op: In onze configurator kunnen alleen gehele getallen worden ingevoerd. Wij vragen je om decimalen naar beneden af te ronden. (Bijv.: Montagehoogte 250 cm - 5,4 cm = 244,6 cm → benodigde textiel-hoogte = 244 cm)

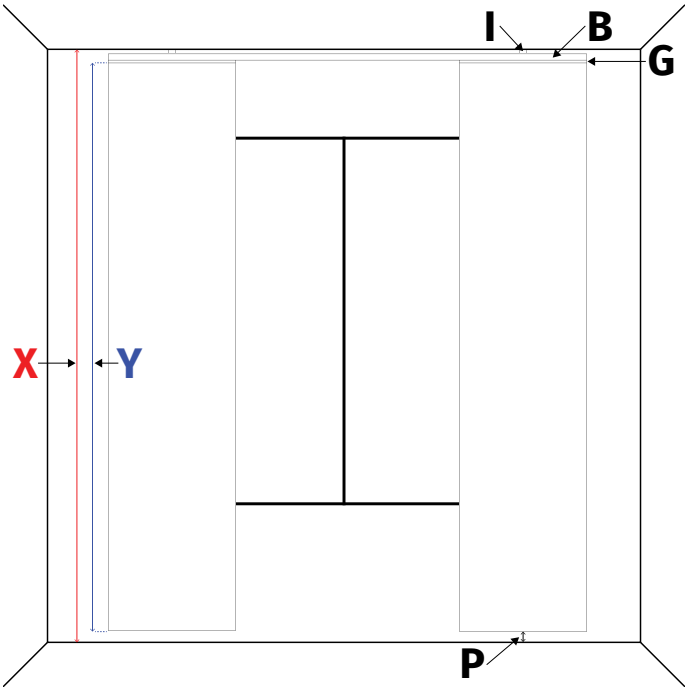

Klittenbandsysteem met plafondbevestiging

Montagehoogte = Hoogte van de ruimte (X)
Totale hoogte van het textiel (Y)

Hoogte van de bevestiging (I) = 1,5 cm
Hoogte van de rail (B) = 1,8 cm
Afstand tussen rail en begin van het textiel (G) = 1,1 cm
Afstand tot de vloer (P) = 1,5 cm

Let op: De waarde voor P is onze aanbeveling. Je kunt deze natuurlijk naar wens aanpassen.

Van de hoogte van de ruimte (X) moet 5,9 cm worden afgetrokken om de totale hoogte van het textiel (Y) te berekenen. Met deze waarde hangt het gordijn mooi.

Wil je weten hoe de 5,9 cm is samengesteld? Bekijk dan de volgende formule:

5,9 cm = I + B + G + P

Let op: In onze configurator kunnen alleen gehele getallen worden ingevoerd. Wij vragen je om decimalen naar beneden af te ronden. (Bijv.: Hoogte van de ruimte 250 cm - 5,9 cm = 244,1 cm → benodigde textielhoogte = 244 cm)

Hoe bereken ik hoeveel panelen ik nodig heb?

Onze paneelgordijnen zijn 60 cm breed. Je hebt de mogelijkheid om een set tot 6 afzonderlijke textielpanelen te bestellen. Hoeveel je precies nodig hebt om je raam te bedekken, kun je met de volgende berekening achterhalen:

1. Meet de breedte van je raam of raamoppervlak en tel daar eventueel 30 - 60 cm bij op, voor een overlap van 15 - 30 cm aan beide zijden.
2. Deel deze waarde door 60. Zo krijg je het benodigde aantal panelen.
3. Is het resultaat geen geheel getal, dan rond je naar boven af.

Let op de volgende lengtematen van de rails en controleer of je muur breed genoeg is. Eventueel kun je de rail inkorten met een zaag.

- 1- & 2-delig set: 1 rail van 140 cm
- 3- & 4-delig set: 2 rails, totaal 280 cm lang
- 5- & 6-delig set: 3 rails, totaal 420 cm lang

PL: Przewodnik po rozmiarach zasłon panelowych

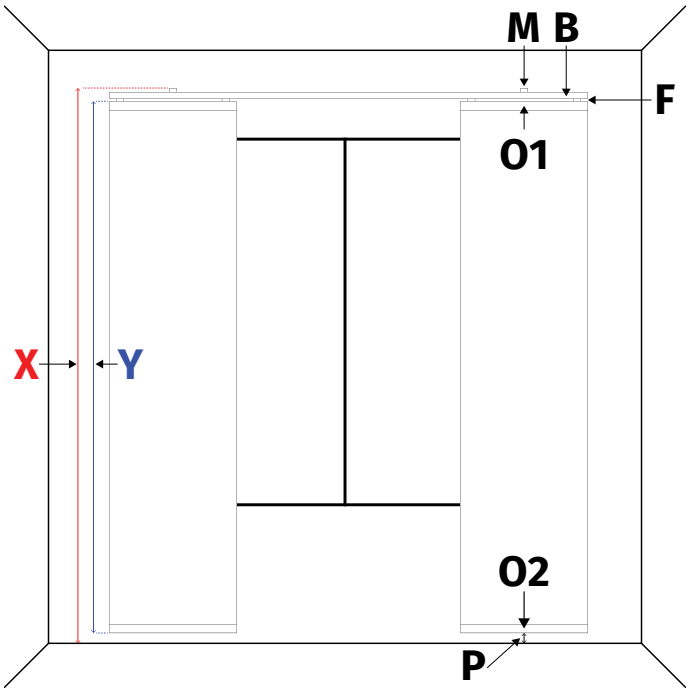

System wsuwany z uchwytem ściennym

Wysokość montażu (X)
Całkowita wysokość materiału tekstylnego (Y)

Wysokość mocowania (M) = 1 cm
Wysokość prowadnicy (B) = 1,8 cm
Wysokość ślizgacza (F) = 0,2 cm
Wysokość wózka panelowego - lamówka do wsuwania (O1/O2) = 1 cm
Odległość od podłogi (P) = 1,5 cm

Wskazówka: Wartość P jest naszą rekomendacją. Można ją oczywiście dostosować do własnych upodobań.

Od wysokości montażu (X) należy odjąć 6,5 cm, aby uzyskać całkowitą wysokość tkaniny (Y). Wartość ta gwarantuje, że zasłona będzie ładnie wisieć.

Jeśli chcesz się do wiedzieć, na co składa się te 6,5 cm, możesz skorzystać z poniższego wzoru.

6,5 cm = M + B + F + O1 + O2 + P

Uwaga: W naszym konfiguratorze można wprowadzać tylko liczby całkowite. Prosimy o zaokrąglanie liczb po przecinku.
(np.: wysokość montażowa 250 cm - 6,5 cm = 243,5 cm → wymagana wysokość tkaniny = 243 cm)

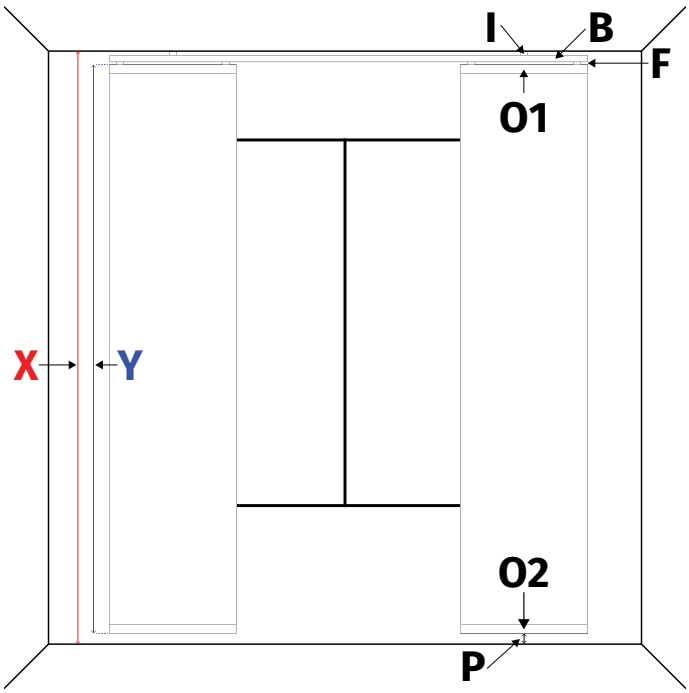

System wsuwany z uchwytem sufitowym

Wysokość montażowa = wysokość pomieszczenia (X)
Całkowita wysokość materiału tekstylnego (Y)

Wysokość mocowania (I) = 1,5 cm
Wysokość prowadnicy (B) = 1,8 cm
Wysokość ślizgacza (F) = 0,2 cm
Wysokość wózka panelowego - lamówka do wsuwania (O1/O2) = 1 cm
Odległość od podłogi (P) = 1,5 cm

Wskazówka: Wartość P jest naszą rekomendacją. Można ją oczywiście dostosować do własnych upodobań.

Od wysokości pomieszczenia (X) należy odjąć 7 cm, aby uzyskać całkowitą wysokość tkaniny (Y). Wartość ta gwarantuje, że zasłona będzie ładnie wisieć.

Jeśli chcesz się do wiedzieć, na co składa się te 7 cm, możesz skorzystać z poniższego wzoru.

7 cm = I + B + F + O1 + O2 + P

Uwaga: W naszym konfiguratorze można wprowadzać tylko liczby całkowite. Prosimy o zaokrąglanie liczb po przecinku.
(np.: Wysokość pomieszczenia 255,5 cm - 7 cm = 248,5 cm → wymagana wysokość tkaniny = 248 cm)

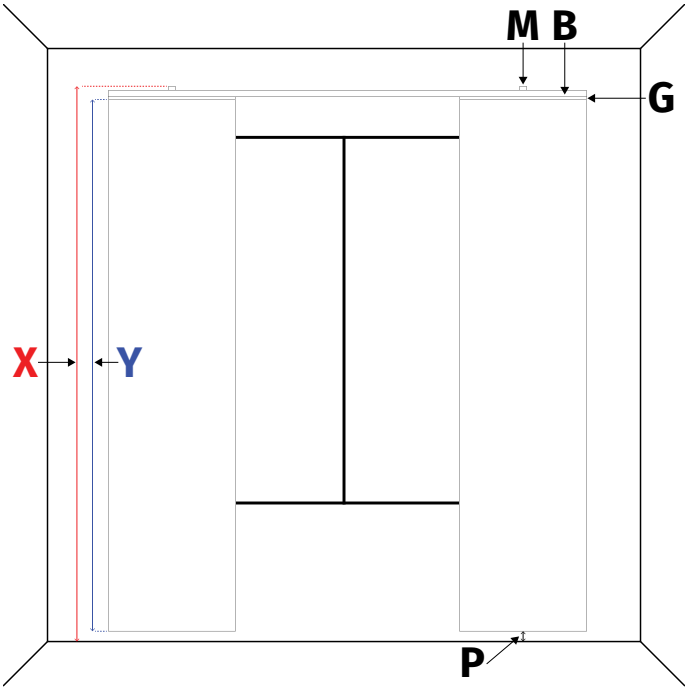

System na rzepy z uchwytem ściennym

Wysokość montażu (X)
Całkowita wysokość materiału tekstylnego (Y)

Wysokość mocowania (M) = 1 cm
Wysokość prowadnicy (B) = 1,8 cm
Odległość między prowadnicą a początkiem materiału tekstylnego (G) = 1,1 cm
Odległość od podłogi (P) = 1,5 cm

Let op: Wartość P jest naszą rekomendacją. Można ją oczywiście dostosować do własnych upodobań.

Od wysokości montażowej (X) należy odjąć 5,4 cm, aby uzyskać całkowitą wysokość tkaniny (Y). Wartość ta gwarantuje, że zasłona będzie ładnie wisieć.

Jeśli chcesz się do wiedzieć, na co składa się te 5,4 cm, możesz skorzystać z poniższego wzoru.

5,4 cm = M + B + G + P

Uwaga: W naszym konfiguratorze można wprowadzać tylko liczby całkowite. Prosimy o zaokrąglanie liczb po przecinku.
(np.: Wysokość montażowa 250 cm - 5,4 cm = 244,6 cm → wymagana wysokość tkaniny = 244 cm)

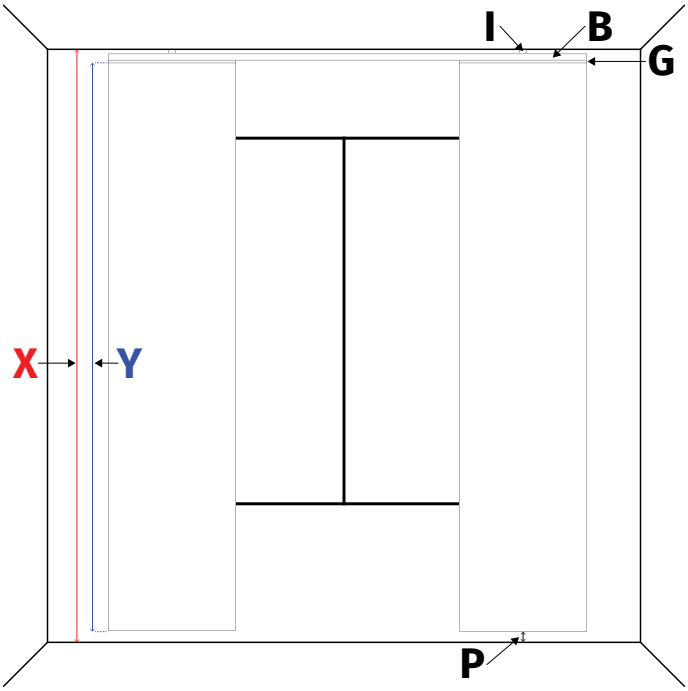

System na rzepy z uchwytem sufitowym

Wysokość montażowa = wysokość pomieszczenia (X)
Całkowita wysokość materiału tekstylnego (Y)

Wysokość mocowania (I) = 1,5 cm
Wysokość prowadnicy (B) = 1,8 cm
Odległość między prowadnicą a początkiem materiału tekstylnego (G) = 1,1 cm
Odległość od podłogi (P) = 1,5 cm

Wskazówka: Wartość P jest naszą rekomendacją. Można ją oczywiście dostosować do własnych upodobań.

Od wysokości pomieszczenia (X) należy odjąć 5,9 cm, aby uzyskać całkowitą wysokość tkaniny (Y). Wartość ta gwarantuje, że zasłona będzie ładnie wisieć.

Jeśli chcesz się do wiedzieć, na co składa się te 5,9 cm, możesz skorzystać z poniższego wzoru.

5,9 cm = I + B + G + P

Uwaga: W naszym konfiguratorze można wprowadzać tylko liczby całkowite. Prosimy o zaokrąglanie liczb po przecinku.
(np.: Wysokość pomieszczenia 250 cm - 5,9 cm = 244,1 cm → wymagana wysokość tkaniny = 244 cm)

Jak obliczyć wymaganą liczbę paneli?

Nasze zasłony panelowe mają szerokość 60 cm. Istnieje jednak możliwość zamówienia zestawu do 6 pojedynczych paneli tekstylnych. Korzystając z poniższych obliczeń, można określić dokładną liczbę paneli potrzebną do zakrycia okna.

1. Określ szerokość okna lub frontu okna i ew. dodaj 30-60 cm, po 15-30 cm naddatku po prawej i lewej stronie.
2. Podziel wartość przez 60. W ten sposób otrzymasz wymaganą liczbę paneli.
3. Jeśli wynik nie jest liczbą całkowitą, zaokrąglij go w górę.

Przed dokonaniem zakupu należy również zwrócić uwagę na następujące wymiary długości prowadnic i upewnić się, że ściana jest wystarczająco szeroka. W razie potrzeby istnieje możliwość skrócenia prowadnicy za pomocą piły.

- Zestaw 1 i 2-elementowy: 1 prowadnica o długości 140 cm
- Zestaw 3 i 4-elementowy: 2 prowadnice o łącznej długości 280 cm
- Zestaw 5 i 6-elementowy: 3 prowadnice o łącznej długości 420 cm